

Bild 1

Zwei Helligkeitsstufen:

- Stufe 1 = An-/Ausschalter einmal kurz drücken
- Stufe 2 = An-/Ausschalter noch einmal kurz drücken
- Aus = An-/Ausschalter ein drittes Mal kurz drücken

Tastensperre (ist bei Auslieferung aktiviert!):

An-/Ausschalter so lange gedrückt halten, bis das rote Licht angeht (ca. 8 Sekunden) und dann loslassen. Nach weiteren ca. 2 Sekunden blitzt kurz ein grünes Licht auf. Danach kann Henry normal angeschaltet werden.

Durch langes Gedrückthalten des An-/Ausschalters (bis das rote Licht angeht) kann die Tastensperre auch wieder aktiviert werden (z.B. für Reisen).

Öffnen der Reißverschluss tasche (NUR MIT WERKZEUG MÖGLICH!):

Zum Laden muss man das weiße USB-Kabel aus der Reißverschluss tasche an Henrys Bauchseite hervorziehen. Die Reißverschluss tasche lässt sich aus Sicherheitsgründen (Vorschrift aus der Spielzeugnorm DIN EN 71) nur mit einem Werkzeug (z.B. einer Metall-Büroklammer, nicht im Lieferumfang enthalten) öffnen. Dazu eine Büroklammer leicht aufbiegen und den Stoff am Reißverschluss-Schieber etwas zur Seite halten. Dann den Draht der Büroklammer durch die Öffnung im unteren Ende des Reißverschluss-Schiebers fädeln (siehe Bild 2) und den Reißverschluss wie gewohnt öffnen. Nach dem Laden die Reißverschluss tasche wieder schließen und die Büroklammer abziehen, damit Kinder keinen Zugriff auf die im Inneren liegende Technik haben.

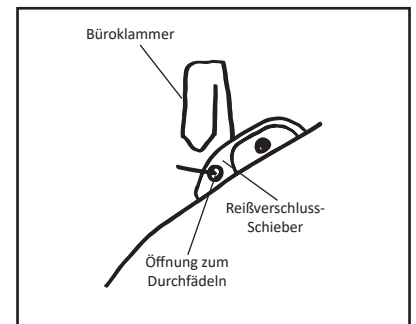


Bild 2

Laden:

Henry leuchtet auf Stufe 1 bis zu 8 Stunden (auf Stufe 2 ca. 4 Stunden). Dann muss der Akku wieder aufgeladen werden. Das Laden der 3x1,2V AA NiMH Akkus darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden. Das USB-Ladekabel in der Reißverschluss tasche kann direkt an den PC, an jedes handelsübliche Handy-Netzteil, an eine Powerbank oder im Auto angeschlossen werden (Spannung: 4,7-5,5V, Ladestrom: mind. 500mA). Ladedauer ca. 6 Stunden.

Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Während des Ladens leuchtet eine rote LED. Sind die Akkus voll aufgeladen, leuchtet eine grüne LED. Die Leuchte kann nur betrieben werden, wenn das USB-Kabel von der Energiequelle abgekoppelt ist.

Achtung: Empfohlen für Kinder ab 6 Jahre. Kleinere Kinder sollten die Leuchte nur unter Aufsicht von Erwachsenen nutzen.

Achtung: Der Technikteil darf nicht nass werden! Stoff nur mit leicht feuchtem Tuch reinigen!

Achtung: Kein Wärmekissen! Leuchte nicht in die Mikrowelle legen!

Achtung: Leuchte nicht benutzen, wenn Schäden am Kabel, Stecker, Silikonlinse oder Leuchtengehäuse sichtbar sind!

Achtung: Die Akkus müssen nach dem Batteriegesetz (BattG) fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Jeder ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet.

Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung

die Umwelt oder die Gesundheit schädigen können. Die Batterien können nach Gebrauch im Handel oder in kommunalen Sammelstellen unentgeltlich zurückgegeben werden.